



### 07 Fixação do Tampo e da Moldura Superior e Lateral

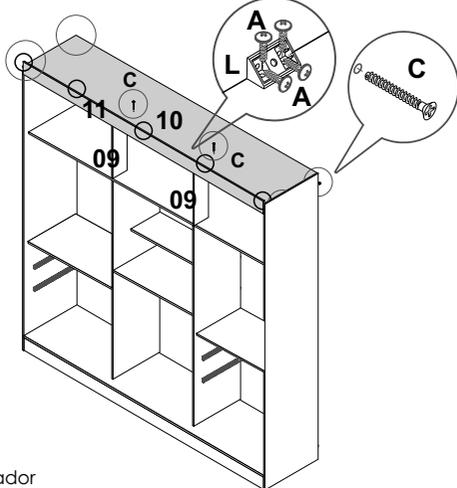


Sr. Montador  
Favor fixar o conector de montagem  
a 5mm da Borda fileada da Moldura Superior


### 08 Fixação das Costas

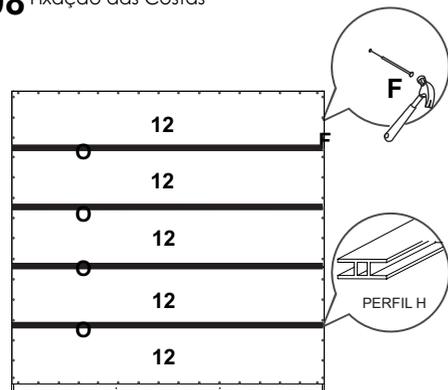


### 09 Montagem das Gavetas

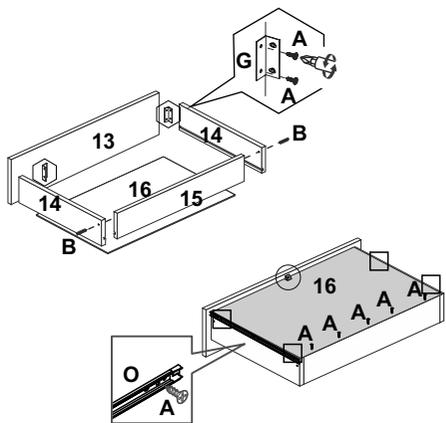


### 10 Montagem das Portas

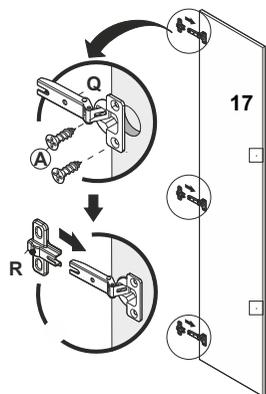


### 11 Fixação do Suporte Cabideiro

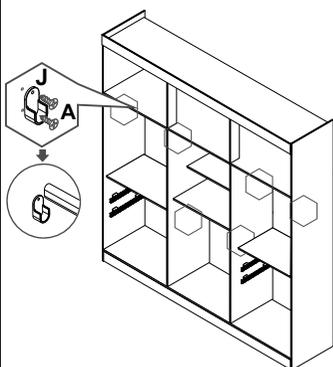

### 12 Colocação das Gavetas

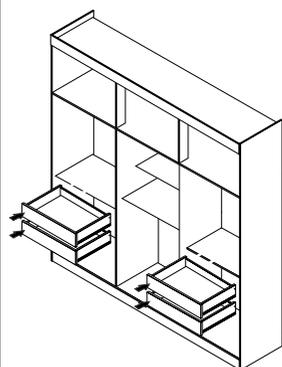

### 13 Fixação das portas

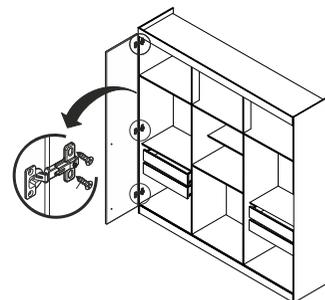

# Sallêto

## ROUPEIRO COLISEU

6 PORTAS



Encontre um montador  
mais próximo de você:

**xmount<sub>s</sub>**



Cupom: SALL30



Atualizado em: 03/06/2024 **Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório**

Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116  
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG  
[www.salletomoveis.com.br](http://www.salletomoveis.com.br)





(32) 3541-6777




## LISTA DE PEÇAS

| CÓD.  | Nº. | DESCRIÇÃO              | COMP. | LARG. | ESP. | QT |
|-------|-----|------------------------|-------|-------|------|----|
| 15624 | 01  | Rodapé Frontal Pintado | 2170  | 100   | 12   | 1  |
| 15625 | 02  | Rodapé Traseiro Cru    | 2170  | 100   | 12   | 1  |
| 15626 | 03  | Travessa Rodapé Cru    | 405   | 100   | 12   | 2  |
| 15622 | 04  | Lateral Direita        | 2170  | 450   | 12   | 1  |
| 15619 | 05  | Base Inferior          | 2170  | 450   | 12   | 1  |
| 15636 | 06  | Divisão Interna        | 1603  | 450   | 12   | 2  |
| 15623 | 07  | Prateleira Menor       | 715   | 385   | 12   | 4  |
| 15620 | 08  | Prateleira do Maleiro  | 2170  | 450   | 12   | 1  |
| 15633 | 09  | Batente da Porta       | 365   | 110   | 12   | 2  |
| 15619 | 10  | Tampo Superior         | 2170  | 450   | 12   | 1  |
| 15629 | 11  | Moldura Superior       | 2192  | 70    | 15   | 1  |
| 15634 | 12  | Costas                 | 2190  | 397   | 3    | 5  |
| 15627 | 13  | Frete da Gaveta        | 645   | 155   | 12   | 4  |
| 15630 | 14  | Lateral da Gaveta      | 300   | 110   | 15   | 8  |
| 15632 | 15  | Traseiro da Gaveta     | 610   | 70    | 15   | 4  |
| 15635 | 16  | Fundo da Gaveta        | 625   | 307   | 3    | 4  |
| 15628 | 17  | Portas                 | 2000  | 360   | 15   | 6  |
| 15621 | 18  | Lateral Esquerda       | 2170  | 450   | 12   | 1  |
|       |     |                        |       |       |      |    |
|       |     |                        |       |       |      |    |
|       |     |                        |       |       |      |    |

## LISTA DE FERRAGENS


|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>A</b><br><br>Parafuso 3,5x12<br><b>X188</b>                 | <b>B</b><br><br>Parafuso 3,5x35mm (Traseiro Gaveta)<br><b>X08</b> | <b>C</b><br><br>Parafuso 5x40 (montagem estrutura)<br><b>X36</b> |
| <b>D</b><br><br>Parafuso 3,5x35<br><b>X16</b>                | <b>E</b><br><br>Parafuso 3,5x25 (Puxador Porta)<br><b>X18</b>   | <b>F</b><br><br>Prego 8x8<br><b>X150</b>                        |
| <b>G</b><br><br>Cantoneira 4 furos para gaveta<br><b>X08</b> | <b>H</b><br><br>Cavilha 6x30<br><b>X20</b>                      | <b>I</b><br><br>Cavilha 6x50<br><b>X08</b>                      |
| <b>J</b><br><br>Suporte Cabide<br><b>X06</b>                 | <b>K</b><br><br>Sapata<br><b>X08</b>                            | <b>L</b><br><br>Conector<br><b>X04</b>                          |
| <b>M</b><br><br>Calço Correição<br><b>X16</b>                | <b>N</b><br><br>Parafuso 3,5x16<br><b>X32</b>                   |  |
| <b>O</b><br><br>Perfil H 2188mm<br><b>X04</b>                | <b>P</b><br><br>Correição Telescopica 300 mm<br><b>X04</b>      | <b>Q</b><br><br>Dobradora<br><b>X18</b>                         |
|   |  | <b>R</b><br><br>Calço Dobradora<br><b>X18</b>                   |
|   |  | <b>S</b><br><br>Reforo da Gaveta<br><b>X04</b>                  |

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


### 01 Início da Montagem

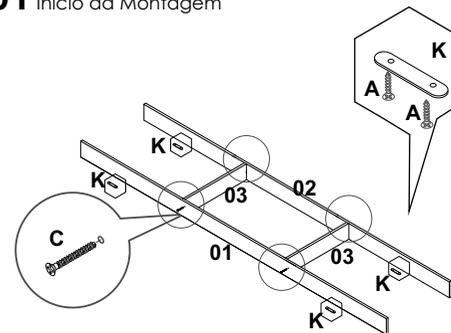


### 02 Montagem das Laterais

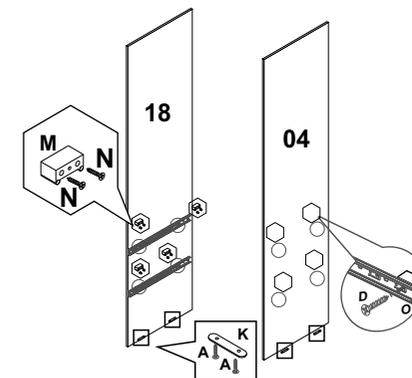


### 03 Montagem da Lateral Direita e Esquerda

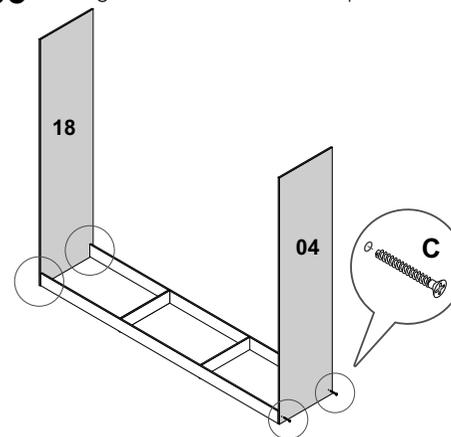

### 04 Fixação das Divisões

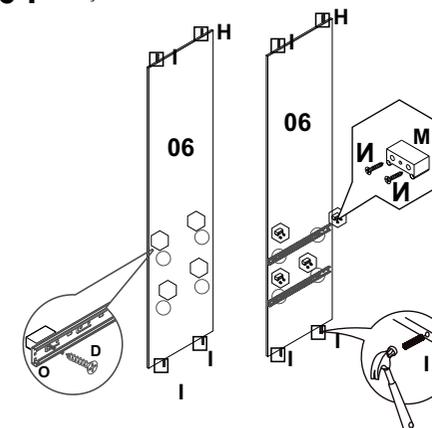

### 05 Montagem das Divisões na Base

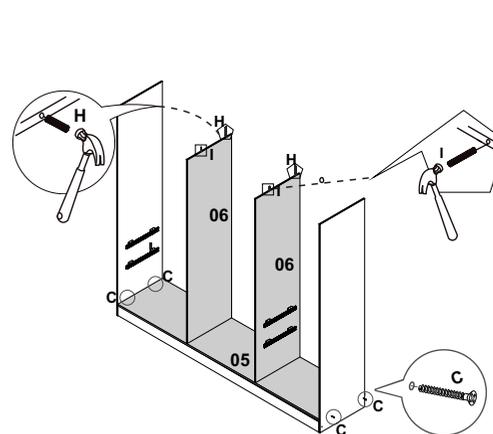

### 06 Montagem das Prateleiras e Batente da Porta

