



## 08 Montagem do Maleiro

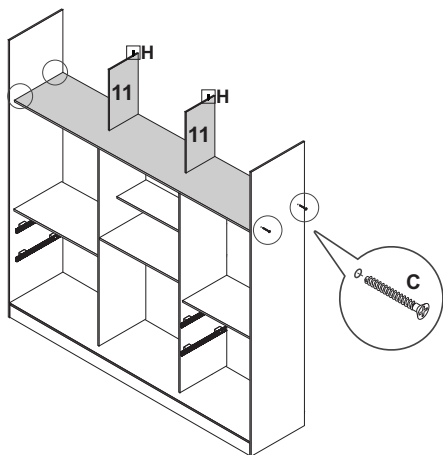


## 09 Fixação do Tampo e da Moldura Superior e Lateral

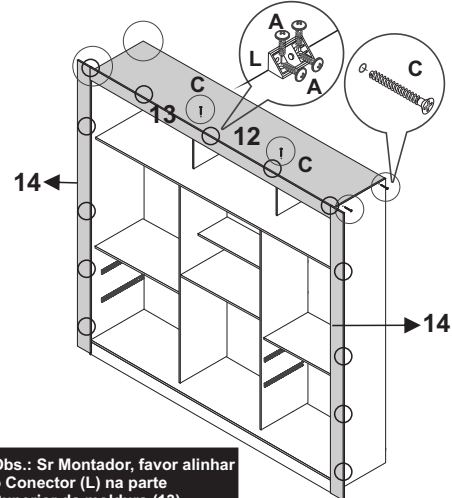


Obs.: Sr Montador, favor alinhar o Conector (L) na parte Superior da moldura (13)


## 10 Fixação das Costas

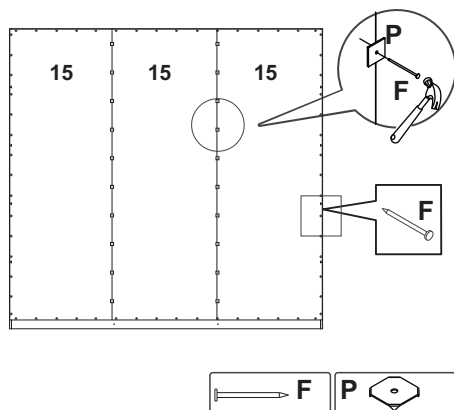


## 11 Montagem das Gavetas

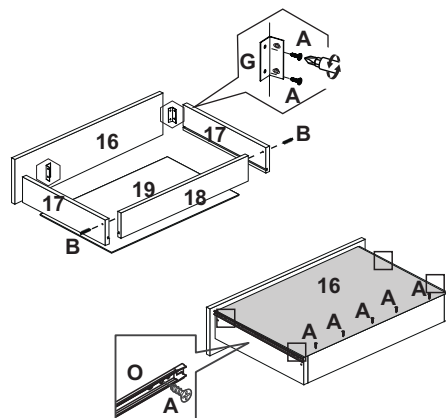


## 12 Fixação dos trilhos

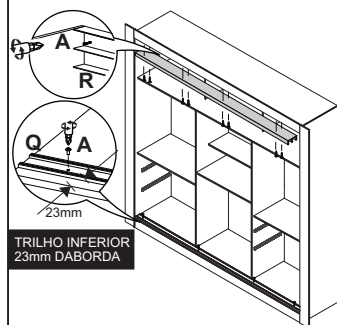

## 13 Fixação dos cabideiros

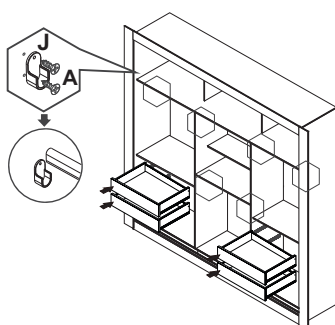

## 14 Fixação das portas

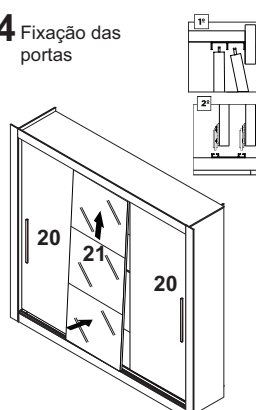


# Sallêto

**ROUPEIRO**  
**PANAMÁ**  
03 PORTAS



Encontre um montador mais próximo de você:

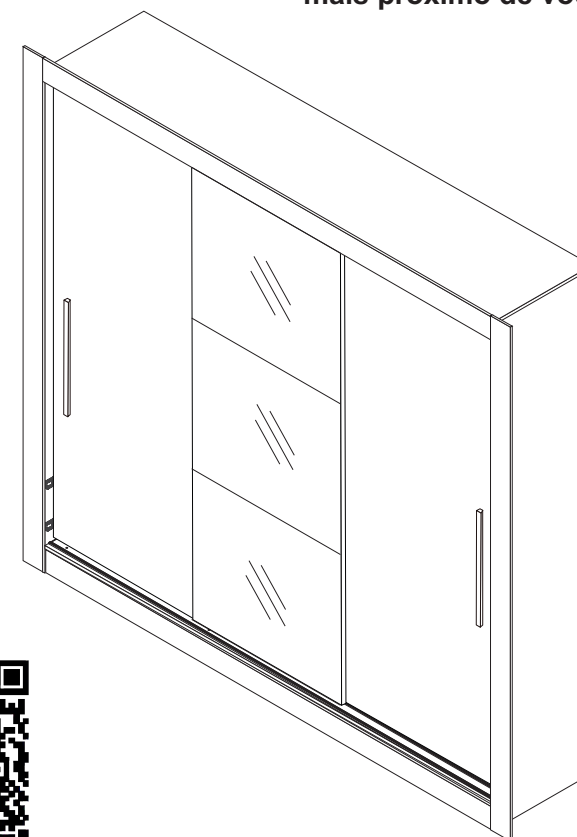

Atualizado em:  
23/04/2024

Para assistir o vídeo de montagem, aponte a câmera para o QR Code.







Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116  
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG  
[www.salletomoveis.com.br](http://www.salletomoveis.com.br)

(32) 3541-6777


## LISTADE PEÇAS

| CÓD.  | Nº. | DESCRIÇÃO                | COMP. | LARG. | ESP. | QT | VOL |
|-------|-----|--------------------------|-------|-------|------|----|-----|
| 12629 | 01  | Rodapé Frontal Pintado   | 1758  | 70    | 15   | 1  | 2/3 |
| 12630 | 02  | RodapéTraseiro Cru       | 1758  | 70    | 15   | 1  | 2/3 |
| 12631 | 03  | Travessa Rodapé Cru      | 401   | 70    | 15   | 2  | 2/3 |
| 12615 | 04  | Lateral esquerda Panamá  | 2080  | 450   | 12   | 1  | 1/3 |
| 12616 | 05  | Lateral Direita Panamá   | 2080  | 450   | 12   | 1  | 1/3 |
| 12618 | 06  | Base Inferior Panamá     | 1758  | 450   | 12   | 1  | 2/3 |
| 12619 | 07  | Divisão Esquerda/Direita | 1588  | 325   | 12   | 2  | 1/3 |
| 12621 | 08  | Prateleira Maior         | 578   | 325   | 12   | 3  | 1/3 |
| 12622 | 09  | Prateleira Recuada       | 578   | 200   | 12   | 1  | 2/3 |
| 12620 | 10  | Prateleira do Maleiro    | 1758  | 325   | 12   | 1  | 2/3 |
| 12623 | 11  | SuporteTampo Superior    | 365   | 155   | 12   | 2  | 1/3 |
| 12617 | 12  | Tampo Superior Panamá    | 1758  | 450   | 12   | 1  | 2/3 |
| 12626 | 13  | Moldura Superior         | 1715  | 80    | 15   | 1  | 2/3 |
| 12625 | 14  | Moldura Lateral          | 2080  | 70    | 15   | 2  | 1/3 |
| 12636 | 15  | Costa do Roupeiro        | 1990  | 591   | 3    | 3  | 3/3 |
| 12624 | 16  | Frente da Gaveta         | 520   | 155   | 12   | 4  | 2/3 |
| 12627 | 17  | Lateral da Gaveta        | 300   | 110   | 15   | 8  | 2/3 |
| 12628 | 18  | Traseiro da Gaveta       | 473   | 70    | 15   | 4  | 2/3 |
| 12635 | 19  | Fundo da Gaveta          | 488   | 307   | 3    | 4  | 2/3 |
| 12632 | 20  | Portas Lateral           | 1953  | 598   | 15   | 2  | 3/3 |
| 12645 | 21  | Porta Central            | 1953  | 598   | 15   | 1  | 3/3 |

## LISTADE FERRAGENS


|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br><br>Parafuso 3,5x12<br><b>X152</b>                 | <b>B</b><br><br>Parafuso 3,5x40 (Traseiro Gaveta)<br><b>X08</b> | <b>C</b><br><br>Parafuso 5x40 (montagem estrutura)<br><b>X40</b> |
| <b>D</b><br><br>Parafuso 3,5x35<br><b>X16</b>                | <b>E</b><br><br>Parafuso 3,5x22 (Puxador Porta)<br><b>X06</b> | <b>F</b><br><br>Prego 8x8<br><b>X80</b>                        |
| <b>G</b><br><br>Cantoneira 4 furos para gaveta<br><b>X08</b> | <b>H</b><br><br>Cavilha 6x30<br><b>X20</b>                    | <b>I</b><br><br>Cavilha 6x50<br><b>X06</b>                     |
| <b>J</b><br><br>Suporte Cabide<br><b>X06</b>                 | <b>K</b><br><br>Sapata<br><b>X08</b>                          | <b>L</b><br><br>Conector<br><b>X12</b>                         |
| <b>P</b><br><br>Fixador de Costas<br><b>X20</b>              | <b>M</b><br><br>Calço Corrediça<br><b>X16</b>                 | <b>N</b><br><br>Parafuso 3,5x16<br><b>X16</b>                  |
| <b>R</b><br><br>Calha Superior<br><b>X01</b>                 | <b>O</b><br><br>Corrediça Telescopica 300 mm<br><b>X04</b>    | <b>Q</b><br><br>Trilho de alumínio<br><b>X01</b>               |

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

### 01 Montagem do Espelho e Roldaneas

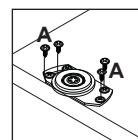


Porta Lateral 20  
(Fazer Par)

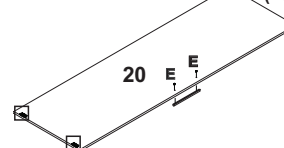


### OBSERVAÇÃO


- Favor Limpar a Porta Antes de Colar o Espelho
- Alinhar o Espelho na Parte Inferior da Porta
- Dividir os Espaços Laterais

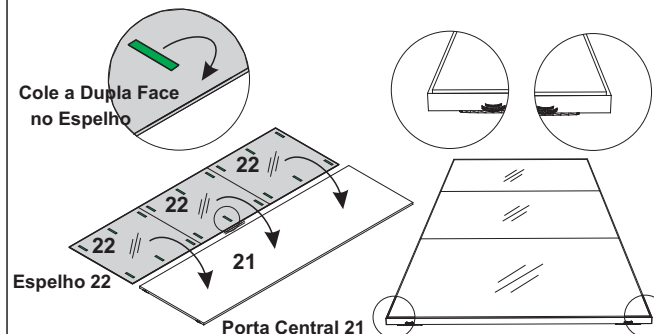


### 02 Montagem do Rodapé

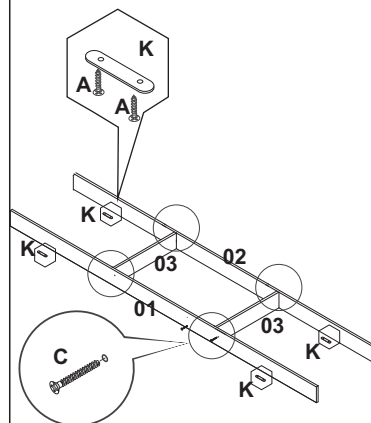


### 03 Montagem das Divisões

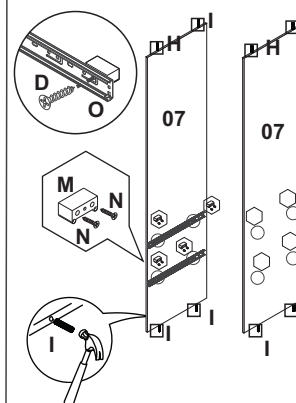


### 04 Montagem das Laterais

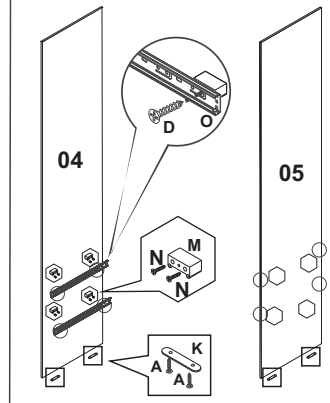

### 05 Montagem da Lateral Direita e Esquerda na Base e no Rodapé

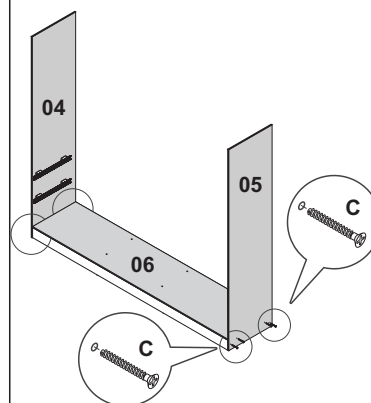

### 06 Montagem das Divisões e Prateleiras

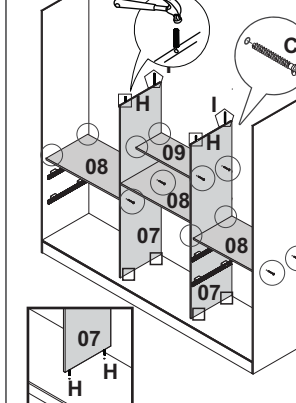

### 07 Montagem dos Suporte Maleiro na Prateleira

