




06 Montagem das Prateleiras e do Tampo Superior

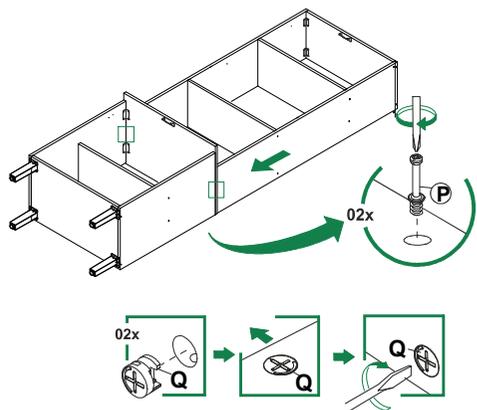


07 Montagem das Costas

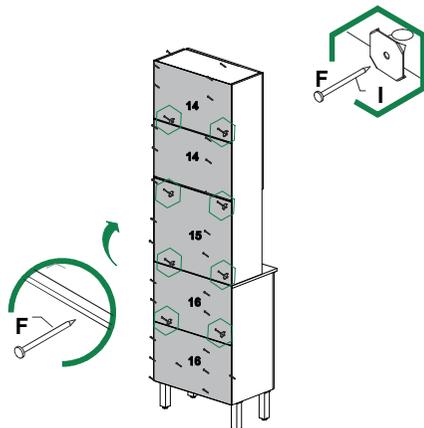


08 Montagem das Portas

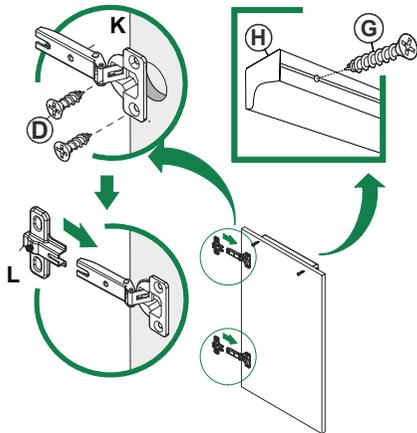


09 Fixação dos Calço da Dobradiça

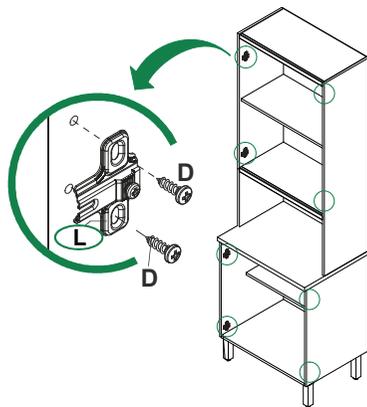


10 Fixação das Portas Ripadas

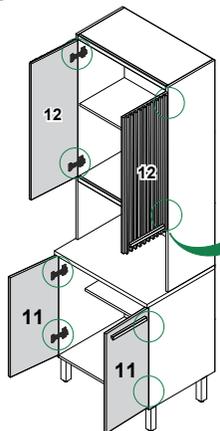

11 Fixação das Portas Fumê

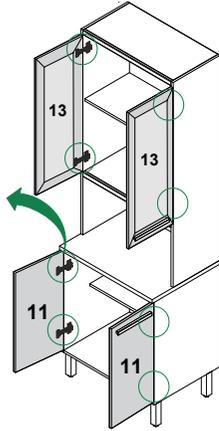

12 Produto Montado.

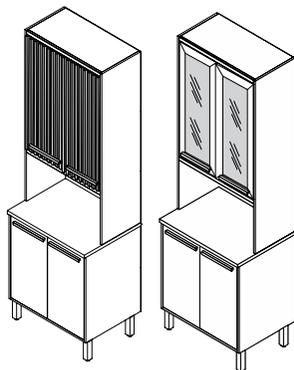

Parabéns, você montou o produto!

Sallêto


TORRE QUENTE FLÓRIDA




Encontre um montador
mais próximo de você:



PORTA
RIPADA

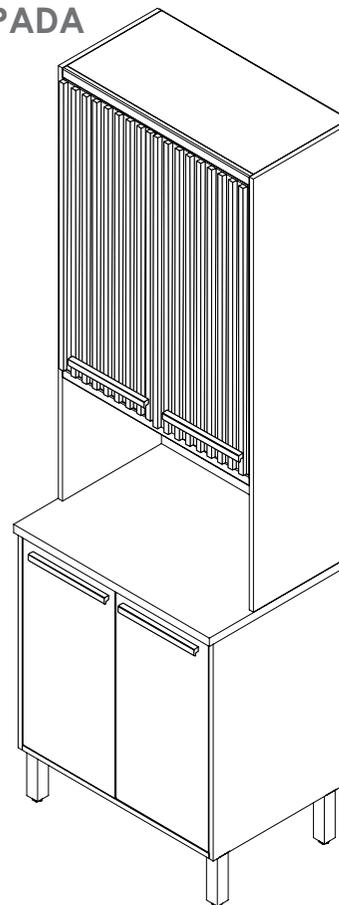

PORTA
FUMÊ

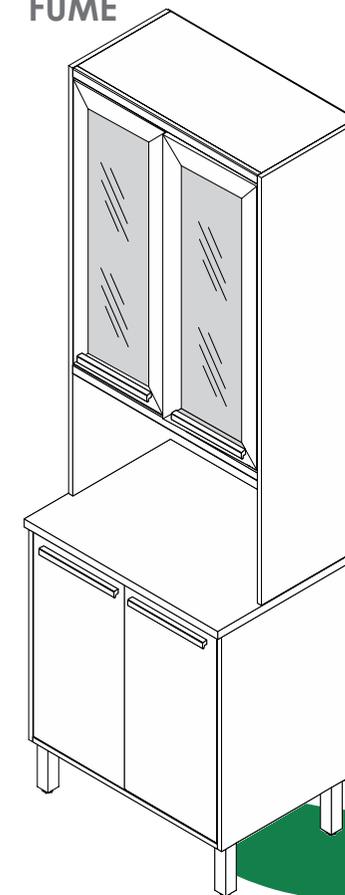

Atualizado em: 13/02/2025 **Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório**

Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br

(32) 3541-6777






LISTA DE PEÇAS

CÓD.	ITEM	DESCRIÇÃO	Comp.	Larg.	Esp.	Qt.
16373	01	BASE	670	500	15	1
16371	02	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	670	500	15	1
16372	03	LATERAL DIREITA INFERIOR	670	500	15	1
16374	04	PRATELEIRA INFERIOR / SUPERIOR	670	300	15	2
16380	05	TAMPO BALCÃO	702	515	25	1
16375	06	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	1335	355	15	1
16376	07	LATERAL SUPERIOR DIREITA	1335	355	15	1
16377	08	TAMPO SUPERIOR	670	340	15	1
11293	09	MOLDURA	670	30	15	2
16378	10	PRATELEIRA SUPERIOR	670	340	15	1
16379	11	PORTA INFERIOR	648	332	15	2
16463	12	* PORTA SUPERIOR RIPADA	887	332	15	2
11209	13	PORTA SUPERIOR FUMÊ	887	332	15	2
16381	14	COSTA SUPERIOR	695	462	3	2
16382	15	COSTA FURADA CENTRAL	695	417	3	1
16383	16	COSTA INFERIOR	695	340	3	2

ATENÇÃO!


PEÇA NÚMERO (12*) INCLUSA SOMENTE NA TORRE QUENTE COM PORTAS RIPADAS!

LISTA DE FERRAGENS


A  Parafuso 5x50 (montagem estrutura) X20	B  Parafuso 5x50 Flangeado (Pés) X04	C  Cavilha 6x30 X08
D  Parafuso 3,5x14 X50	E  Suporte Angular X08	F  Prego 8x8 X60
G  Parafuso 3,5x30 (Puxador) X08	H  Puxador 260x23,4x18 X04	I  Fixador de Costas X15
J  Cantoneira Reforço X01	K  Dobradiça 26 mm (CURVA) X08	L  Calço Dobradiça 12 mm X08
M  Cantoneira Batente Porta inferior X01	N  Cantoneira 4 Furos X04	O  Pé com Regularem X04
P  Parafuso Minifix X02	Q  Tambor Minifix X02	R  Parafuso 3,5x16 X16

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem - Coloque os Pés

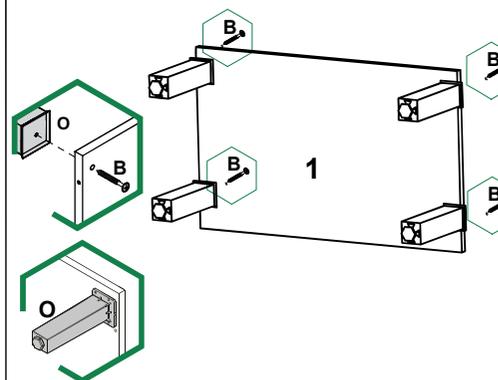


02 Montagem das Laterais e prateleiras

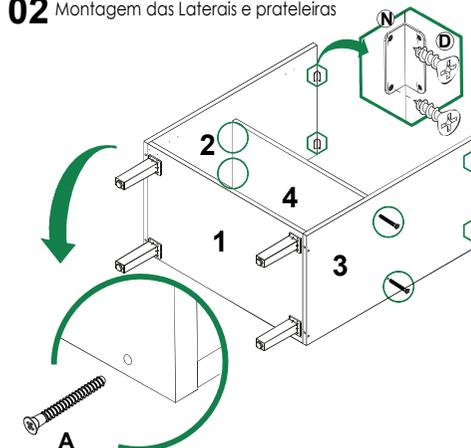

03 Montagem do Tampo

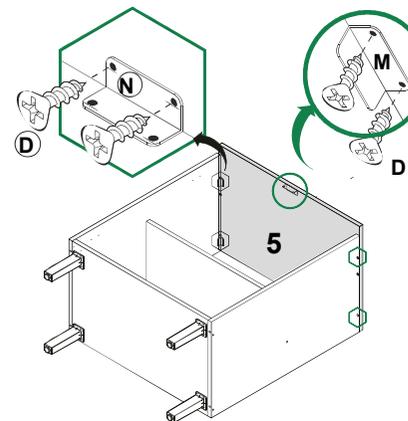

04 Preparação da Moldura

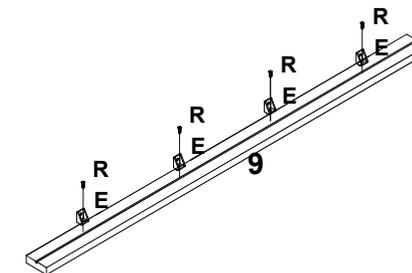

05 Montagem da parte superior

